


S系列

Trade Price List 2009
HONG KONG EDITION



插座 Socket Outlets

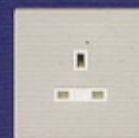

S2757 WHI



S2747 WHI



S2657 WHI



S2647 WHI



S780 WHI



S781 WHI



S2893 WHI



S2493 WHI



S701 WHI

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位13A 插座 1 Gang 13A Socket Outlet	有掣 Switch	S2757 WHI
5	2 位13A 插座 2 Gang 13A Socket Outlet	有掣 Switch	S2747 WHI
10	1 位13A 插座 1 Gang 13A Socket Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S2657 WHI
5	2 位13A 插座 2 Gang 13A Socket Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S2647 WHI
10	1 位13A 插座 1 Gang 13A Socket Outlet	無掣 Unswitch	S780 WHI
5	2 位13A 插座 2 Gang 13A Socket Outlet	無掣 Unswitch	S781 WHI
10	1 位15A 插座 1 Gang 15A Socket Outlet	有掣 Switch	S2893 WHI
10	1 位15A 插座 1 Gang 15A Socket Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S2493 WHI
10	1 位15A 插座 1 Gang 15A Socket Outlet	無掣 Unswitch	S772 WHI
1	刮鬚插座 Shaver Supply Unit	220-240Vac 輸入 115/230Vac 輸出 220-240Vac Input 115/230Vac Output	S701 WHI

開關掣 Switches

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S8870 WHI
10	1 位10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S8871 WHI
10	1 位10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	中途開關掣 (十字掣) Intermediate	S8879 WHI
10	2 位10AX 開關掣 2 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S8872 W1 WHI
10	2 位10AX 開關掣 2 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S8872 WHI
10	3 位10AX 開關掣 3 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S8873 W1 WHI
10	3 位10AX 開關掣 3 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S8873 WHI
10	4 位10AX 開關掣 4 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S8874 W1 WHI
10	4 位10AX 開關掣 4 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S8874 WHI
10	5 位10AX 開關掣 5 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S8875 W1 WHI
10	5 位10AX 開關掣 5 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S8875 WHI
10	1 位10AX 按鈕 1 Gang 10AX Push Switch	門鐘符號 Bell Symbol	S8878B WHI
10	1 位10AX 按鈕 1 Gang 10AX Push Switch	'Press' 字樣 'Press' Symbol	S8878P WHI
10	1 位10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	雙控有燈 2 Way & Neon	S8871N WHI
10	1 位20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	-	S8403 WHI
5	2 位20AX 雙極開關掣 2 Gang 20AX DP Switch	-	S8404 WHI
10	1 位20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	有燈 Neon	S8423 WHI
10	1 位20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	有 'WATER HEATER' 字樣有燈 'WATER HEATER' Symbol & Neon	S8423 WH WHI
10	2 位20AX 雙極開關掣 2 Gang 20AX DP Switch	有燈 Neon	S8424 WHI
10	1 位10AX 窄身開關掣 1 Gang 10AX SP Architrave Switch	雙控 2 Way	S8841 WHI
10	1 位10AX 窄身按鈕 1 Gang 10AX SP Architrave Push Switch	門鐘符號 Bell Symbol	S8848B WHI
10	1 位10AX 窄身按鈕 1 Gang 10AX SP Architrave Push Switch	'PRESS' 字樣 'PRESS' Symbol	S8848P WHI
10	1 位20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	有燈 Neon	S5423 WHI



S8870 WHI (1 Way)
S8871 WHI (2 Way)
S8879 WHI (Intermediate)



S8872 W1 WHI (1 Way)
S8872 WHI (2 Way)



S8873 W1 WHI (1 Way)
S8873 WHI (2 Way)



S8874 W1 WHI (1 Way)
S8874 WHI (2 Way)



S8875 W1 WHI (1 Way)
S8875 WHI (2 Way)



S8878B WHI



S8878P WHI



S8841 WHI



Slimline Plus

調光器 / 風扇掣 Dimmers / Fan Speed Controller



S1512 WHI
S1535 WHI



S8501 WHI




S8522 WHI



S8601 WHI



S4781 W1 WHI (1 Way)
S4781 WHI (2 Way)
S4785 WHI (Intermediate)

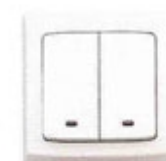

S4788N WHI



S4783 WHI



S4778B WHI

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
1	1 位調光器 1 Gang Dimmer	雙控 600 Watt 2 Way 600 Watt	S1512 WHI
1	1 位調光器 1 Gang Dimmer	單控無燈 1,000 Watt 1 Way 1,000 Watt	S1535 WHI
1	1 位調光器 1 Gang Dimmer	雙控有掣 500 Watt 2 Way & Switch & 500 Watt	S8501 WHI
1	2 位調光器 2 Gang Dimmer	雙控有掣 500 Watt 2 Way & Switch & 500 Watt	S8522 WHI
1	風扇掣 Fan Controller	有掣 200VA Switch & 200VA	S8601 WHI

大面開關掣 Wide Rocker Switches

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位 10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S4781 W1 WHI
10	1 位 10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S4781 WHI
10	1 位 10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	中途開關掣 (十字掣) Intermediate	S4785 WHI
10	1 位 10AX 開關掣 1 Gang 10AX SP Switch	雙控有燈 2 Way & Neon	S4781N WHI
10	2 位 10AX 開關掣 2 Gang 10AX SP Switch	單控 1 Way	S4782 W1 WHI
10	2 位 10AX 開關掣 2 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S4782 WHI
10	3 位 10AX 開關掣 3 Gang 10AX SP Switch	雙控 2 Way	S4783 WHI
10	1 位 10AX 按鈕 1 Gang 10AX Push Switch	門鐘符號 Bell Symbol	S4778B WHI
10	1 位 10AX 按鈕 1 Gang 10AX Push Switch	'PRESS' 字樣 'PRESS' Symbol	S4778P WHI
10	1 位 20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	-	S4787 WHI
10	1 位 20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	有燈 Neon	S4787N WHI
10	1 位 20AX 雙極開關掣 1 Gang 20AX DP Switch	有 'WATER HEATER' 字樣有燈 'WATER HEATER' Symbol & Neon	S4787N WH WHI
10	2 位 20AX 雙極開關掣 2 Gang 20AX DP Switch	-	S4788 WHI
10	2 位 20AX 雙極開關掣 2 Gang 20AX DP Switch	有燈 Neon	S4788N WHI

通訊及電話掣肉/面板 Datacomm & Telephone Modules/Frontplates

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位美式電話插座 1 Gang Telephone Socket (American)	RJ11 4線 RJ11 4 Wire	S4817 WHI
10	2 位美式電話插座 2 Gang Telephone Socket (American)	RJ11 4線 RJ11 4 Wire	S4827 WHI
10	1 位電視天線插座 1 Gang TV Socket	沒有隔離線路 Non-Isolated	S3520 WHI
10	1 位電視天線插座 1 Gang TV Socket	有隔離線路 Isolated	S3521 WHI
10	2 位電視天線插座 2 Gang TV/FM Socket	有隔離線路 Isolated	S3522 WHI
10	'F' 頭電視天線插座 'F' Connector TV Socket	-	S3529 WHI
10	1 位英式電話插座 1 Gang BT Telephone Socket	主機用 Master	S422 WHI
10	1 位英式電話插座 1 Gang BT Telephone Socket	分機用 Secondary	S427 WHI
10	1 位電話 / 電腦掣面 1 Gang Euro Frontplate	1 個模塊 1 Module	S5450 WHI
10	2 位電話 / 電腦掣面 2 Gang Euro Frontplate	2 個模塊 2 Module	S5451 WHI
10	1 位空白掣肉 1 Blank Module	適用於 S5450/S5451 Use with S5450/S5451	SX5452 WHI
10	活門掣面 Shutter Module	適用於 SX5454 WHI/ SX5455 WHI Use with SX5454 WHI/ SX5455 WHI	SX5453 WHI
10	RJ45 電腦掣肉 RJ45 Data Module	UTP 超五類 UTP Cat 5e	SX5454 WHI
10	RJ11 電話掣肉 RJ 11 Telephone Module	-	SX5455 WHI



S4817 WHI



S4827 WHI



S3520 WHI



S3521 WHI



S3522 WHI



S5450 WHI



SX5453



S5451 WHI



Slimline Plus



S1070 WHI



S1072 WHI



S1090 WHI



S1091 WHI



S1092 WHI



S5045 WHI



S5061 WHI



S5105 WHI



S5215 WHI

接線座 Connection Units

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	13A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S1070 WHI
10	2A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 2A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S1070 (2A) WHI
10	5A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 5A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S1070 (5A) WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣 Switch	S1072 WHI
10	2A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 2A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣 Switch	S1072 (2A) WHI
10	5A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 5A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	有掣 Switch	S1072 (5A) WHI
10	25A 接線座 (正面出線孔) 25A Conn Unit W/Front Flex Outlet	3 線接駁 3 Terminals	S1090 WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	無掣 Unswitch	S1091 WHI
10	2A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 2A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	無掣 Unswitch	S1091 (2A) WHI
10	5A 帶保險絲接線座 (正面出線孔) 5A Fused Conn Unit W/Front Flex Outlet	無掣 Unswitch	S1091 (5A) WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (底邊出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Bottom Flex Outlet	無掣 Unswitch	S1092 WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (底邊出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Bottom Flex Outlet	有掣 Switch	S330 WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (底邊出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Bottom Flex Outlet	有掣有燈 Switch & Neon	S370 WHI
10	13A 帶保險絲接線座 (底邊出線孔) 13A Fused Conn Unit W/Bottom Flex Outlet	有燈 Neon	S377 WHI
10	45A 接線座 45A Cooker Connection Unit	3 線接駁 3 Terminals	S5045 WHI

大電流開關掣 High Current Switches

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位 32A 雙極開關掣 1 Gang 32A DP Switch	Neon	S5105 WHI
1	45A 雙極開關掣連 13A 有掣插座 45A DP Switch Cooker Conn Unit W/13A SP Switch Socket	Neon	S5061 WHI
1	1 位 45A 雙極開關掣 1 Gang 45A DP switch	有燈 Neon	S5215 WHI

酒店系列 Hotel Range

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	10A 匙咭開關 10A Key Card Switch	220-240 Vac 50/60Hz	S4324 WHI
10	10A 門鐘按鈕連清潔房間及請勿打擾指示燈 10A Bell Push Switch W/Service Indicator	250 Vac 50Hz	S4328 WHI
10	2 位10AX 清潔房間及請勿打擾開關掣 2 Gang 10AX Service & Do Not Disturb Switch	250 Vac 50Hz	S4327 WHI



S4324 WHI



S4328 WHI



S4327 WHI

掣面 / 外框 Plates / Surrounds

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	1 位淨掣面連外框 1 Gang Plate for Switch	-	S8801 WHI
10	2 位淨掣面連外框 2 Gang Plate for Switch	-	S8802 WHI
10	3 位淨掣面連外框 3 Gang Plate for Switch	-	S8803 WHI
10	4 位淨掣面連外框 4 Gang Plate for Switch	-	S8804 WHI
10	5 位淨掣面連外框 5 Gang Plate for Switch	-	S8805 WHI
10	1 位外框 1 Gang Surround	-	S11 WHI
10	1 位大面掣外框 1 Gang Wide Rocker Surround	-	S11W WHI
10	1 位接線蘇外框 1 Gang Bottom Fused Connection Surround	底面出線孔 Bottom Flex Outlet	S11D WHI
5	2 位外框 2 Gang Landscape Surround	-	S2H WHI
10	1 位空白面 1 Gang Blank Plates	-	S3827 WHI
5	2 位空白面 2 Gang Blank Plates	-	S3828 WHI



S8801 WHI



S8802 WHI



S11 WHI



S2H WHI



S3827 WHI



Slimline Plus



SX8501 WHI



SX8878B WHI



SX8878P WHI



SX8870 WHI

多位邊框/配件

Multi-Gang Surround/Accessories

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	2 x 1 位外框 Landscape 2 x 1-Gang Surround	-	S21H WHI
10	3 x 1 位外框 Landscape 3 x 1-Gang Surround	-	S31H WHI
10	4 x 1 位外框 Landscape 4 x 1-Gang Surround	-	S41H WHI
10	2 x 1 位大面掣外框 Landscape Wide Rocker 2 x 1-Gang Surround	-	S21HW WHI
10	3 x 1 位大面掣外框 Landscape Wide Rocker 3 x 1-Gang Surround	-	S31HW WHI
10	25 mm 底箱連接配件 25 mm Dia Spacer To Align Boxes For Above Multi-Gang Surrounds	-	SS25 WHI
10	20 mm 底箱連接配件 20 mm Dia Spacer To Align Boxes For Above Multi-Gang Surrounds	-	SS20 WHI
10	面板定位片 Shroud Coupler To Join Products For Multi-Gang Surrounds	-	SS10 WHI

開關掣肉 Switch Modules

盒裝 Box	摘要 Description	特性 Features	型號 List No.
10	調光掣肉 Dimmer Module	500 Watt 500 Watt	SX8501 WHI
10	10A 按鈕掣肉 10A SP Push Switch	門鐘符號 Bell Symbol	SX8878B WHI
10	10A 按鈕掣肉 10A SP Push Switch	-	SX8878P WHI
10	10AX 掣肉 10AX SP Switch	單控 1 Way	SX8870 WHI
10	10AX 掣肉 10AX SP Switch	雙控 2 Way	SX8871 WHI
10	10AX 掣肉 10AX SP Switch	中途掣肉 (十字掣) Intermediate	SX8879 WHI
10	20A 雙極掣肉 20AX DP Switch	上下出線 N/S Terminals	SX8423 WHI
10	20A 雙極掣肉 20AX DP Switch	左右出線 E/W Terminals	SX8423X WHI
10	1 位空白掣肉 1 Gang Blank module	-	SX8800 WHI



S21H WHI



S31H WHI



S41H WHI



SS10 WHI



SS20 WHI